

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ЕАС

**VALTEC**

Виробник: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



**КОЛЕКТОРНИЙ БЛОК  
З НЕІРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ АІSІ 304  
З ТЕРМОСТАТИЧНИМИ КЛАПАНАМИ І  
ВИТРАТОМІРАМИ**

Модель: **VTc. 586 EMNX**




## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ





### **1. Призначення та область застосування**

- 1.1. Колекторні блоки призначені для розподілу потоку середовища, що транспортується, систем водяного опалення по споживачам. При цьому під «споживачем» розуміється окремий нагрівальний прилад або група приладів, контур або петля «теплої підлоги», окремі частини або гілки системи.
- 1.2. Колекторний блок об'єднує в собі подаючий і зворотний колектори з нержавіючої сталі, ручні налаштувальні клапани з витратомірами, термостатичні клапани (з можливістю встановлення електротермічного сервоприводу), автоматичні повітровідвідники, дренажні клапани та кріпильні кронштейни.
- 1.3. Колекторні блоки можуть працювати, як на водяному, так і на низькозамерзаючому (гліколь) теплоносії.
- 1.4. З'єднання всіх елементів блоку між собою виконано на гумових ущільнюючих кільцях, що дозволяє відмовитися від використання додаткових ущільнюючих матеріалів.
- 1.5. Колекторні блоки випускаються з кількістю виходів від 2 до 12.
- 1.6. Приєднання циркуляційних петель здійснюється за допомогою фітінгів стандарту «евроконус» 3/4.
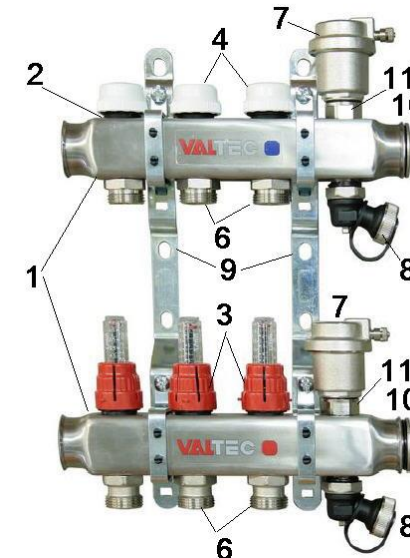
### **2. Склад колекторного блоку (N- кількість робочих виходів)**



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ
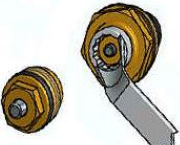
<i>Поз.</i>	<i>Найменування елемента</i>	<i>Опис елемента</i>	<i>Кількість</i>
1	Колектор 1"x 3/4"x N*	Кожен колектор має 2N* бічних різьбових отворів 1/2"(B), в які монтуються термостатичні клапани (2) і налаштувальні клапани з витратомірами (3)	2
2	Термостатичний клапан 	Клапан плавно перекриває потік під впливом ручки (4) або електротермічного сервоприводу (в комплект не входить).	N*
2.1.	Головка термостатичного клапана 	При протіканні з-під штока, головка клапана може бути знята, відремонтована або замінена. Зливати воду з колектора при цьому не потрібно. 	N*
3	Налаштувальний клапан витратоміром (ротаметром) 	Використовується для балансування петель при налагодженні системи. Регулювання проводиться вручну, обертанням налагоджувальної чорної ручки на підставі шкали витратоміра (див. далі). Клапан встановлюється тільки на вхідному колекторі.	N*
4	Ручка термостатичного	За допомогою ручки	N*


## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

	клапана 	проводиться ручне управління термостатичним клапаном. Перед встановленням сервоприводу, ручка знімається.	
6	Ніпель перехідний 1/2"x3/4" 	Ніпель має з одного кінця сідло для термостатичного або налаштувального клапана, з іншого – профіль «євроконус» для приєднання трубопроводів	2(N*-1)
7	Повітровідвідник поплавковий автоматичний 	Служить для видалення з системи повітря і газів.	2
8	Дренажний поворотний кран 	Кран служить для заповнення або спорожнення системи. Шарнірна конструкція крана дозволяє встановити його в зручне положення. Керування краном здійснюється з допомогою профільного гнізда в заглушці 3/4"	2
9	Кронштейн здвоєнний 	Для кріплення колекторів	2
10	Пробка	Різьбова пробка глушить	2



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Загальні розміри						
V,мм	C,мм	D,мм	H,мм	P,мм	R,мм	S,мм
3/4"	3/4"	1/2"	50	1/2"	200	32

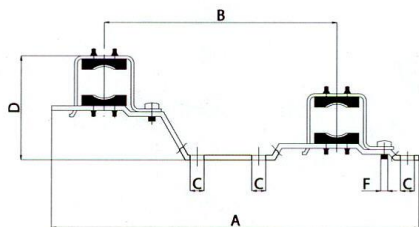

A,мм	B,мм	C,мм	D,мм	F
316	200	12	88,5	M6

### 6. Вказівки щодо монтажу

6.1. Для приєднання трубопроводів до колекторних виходів слід використовувати такі типи з'єднувачів:

Металополімерна труба	VT.4420; VTc.712E;
Пластикова труба	VT.4410
Поліпропіленова труба	VTр.708E (3/4")
Мідна труба	VT.4430

6.2. Для з'єднання колекторів один з одним слід використовувати самоущільнювальний здвоєний ніпель VT.0606.

6.3. Складання колекторного блоку і приєднання трубопроводів слід проводити без використання додаткових герметизуючих матеріалів (ФУМ, льон тощо), оскільки кожне з'єднання забезпечено комплектним ущільнюючим гумовим кільцем.

6.4. Балансування петель проводиться за допомогою налаштувальних клапанів з витратомірами.

Колекторні блоки можуть бути укомплектовані одним з двох типів клапанів:

- клапан з фіксацією;
- клапан без фіксації.

Для балансування при ввімкненому циркуляційному насосі для кожної петлі треба виконати наступні операції:

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

### - для клапана з фіксацією


Зняти червону захисну гільзу	Повністю закрити клапан поворотом верхньої втулки, щоб курсор витратоміра перемістився на «0»	Верхньою втулкою виставити, необхідне за розрахунком, значення витрати (л/хв) по витратоміру	Зафіксувати задане значення поворотом нижнього фіксуючого кільця до упору	Надіти захисну гільзу

### - для клапана без фіксації

Зняти червону захисну гільзу	Повністю закрити клапан поворотом чорної втулки, щоб курсор витратоміра перемістився на «0»	Чорною втулкою виставити, необхідне за розрахунком, значення витрати (л/хв) по витратоміру )	Надіти захисну гільзу



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

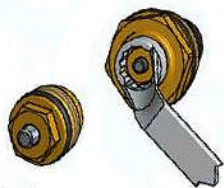

6.5. При протіканні з-під штока термостатичного клапана, головка клапана може бути знята, відремонтована або замінена. Головка викручується з корпусу за допомогою гайкового ключа. Зливати воду з колектора при цьому не потрібно.

6.6. Балансувальні клапани повинні перебувати на зворотному колекторі, а витратоміри з регулювальними клапанами – на подаючому.

### 7. Дії при ремонті налаштувального клапана:

		
Для заміни клапана відкрутіть його від колектора за латунну гайку	Дістаньте несправний клапан і замініть новим	Для заміни прозорої колби вручну відверніть її з клапана і замініть новою

### 8. Приклад розрахунку $K_v$ налаштувального клапана

№	Дія	Приклад
<i>Вихідні дані</i>		
1	Визначення витрати в петлях за формулою: $G=Q/c\Delta t$ , де Q- теплове навантаження на петлю, Вт	Найбільш навантажена петля: $G=2500/4187*10=0,06$ кг/с Розрахункова петля: $G=1800/4187*10=0,043$ кг/с
2	Визначення розрахункових швидкостей в петлях за формулою: $V=4G/\pi D^2\rho$	У найбільш навантаженій петлі: $V=4*0,06/3,14*0,012^2*985=0,54$ м/с У розрахунковій петлі: $V=4*0,043/3,14*0,012^2*985=0,39$ м/с
3	Визначення втрат тиску в петлях за	У найбільш навантаженій петлі: $\Delta p_1=45*339=15255$ Па

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

	формолою: $\Delta p=LR$ , де R – лінійні втрати Па/м (по таблиці для МПТ)	У розрахунковій петлі: $\Delta p_2=36*220=7920$ Па
4	Втрати тиску на клапані: $\Delta p_k=(3600G/\rho)^2/K_{vs}^2$	$\Delta p_k=(3600*0,06/985)^2/2,6^2=711$ Па
5	Розрахунок: $K_v=3600G/\rho(\Delta p_1+\Delta p_k-\Delta p_2)^{0,5}$	$K_v=3600*0,043/985*(0,15255+0,00711-0,07920)^{0,5}=0,55$ м <sup>3</sup> /Г – по таблиці технічних характеристик знаходимо, що витратомір треба налаштувати на витрату 2,5 л/хв

### 9. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування

- Елементи колекторних систем повинні експлуатуватися при температурі і тиску, викладених у даному паспорті.
- Після проведення гідравлічного випробування колекторного блоку, обтискні гайки з'єднувачів слід підтягнути.
- Не допускається заморожування робочого середовища всередині колектору.

### 10. Умови зберігання та транспортування

- Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
- Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150.

### 11. Утилізація

- Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678; від 21.06.2001, N 48, ст..252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами), а також іншими нормами, актами, правилами, розпорядженнями, тощо.

- Присутність благородних металів: *ні*

### 12. Гарантійні зобов'язання

- Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
- Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.
- Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
  - порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;
  - неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
  - наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

- наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс -мажорними обставинами;

- наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;

- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

12.4. Виробник залишає за собою право внесення змін у конструкцію, що поліпшують якість виробу при збереженні основних експлуатаційних характеристик.

### 13. Умови гарантійного обслуговування

13.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.

13.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.

13.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.

13.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.

13.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

Valtec s.r.l.  
Amministratore  
Delegato

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Найменування товару

**КОЛЕКТОРНИЙ БЛОК**

**З НЕРЖАВЮЧОЇ СТАЛІ AISI 304**

**З ТЕРМОСТАТИЧНИМИ КЛАПАНАМИ І ВИТРАТОМІРАМИ**

№	Модель	Тип	К-ть
1	<b>VTc. 586 EMNX</b>		
2			
3			
4			

Назва та адреса торгової організації \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_ Підпис продавця \_\_\_\_\_

Штамп або печатка  
торгової організації

Штамп про прийом

**З умовами гарантії ЗГОДЕН:**

ПОКУПЕЦЬ \_\_\_\_\_ (підпис)

**Гарантійний термін - Сім років (вісімдесят чотири місяці) з дати продажу кінцевому споживачу**

З питань гарантійного ремонту, рекламацій і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр за адресою: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, вулиця Центральна, будинок 140-Б, приміщення 1024. З приводу технічної підтримки звертайтеся: **info@valtec.ua**. Тел.: +38 (050) 468 99 56

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи

1. Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
  - a. назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса і контактні телефони;
  - b. назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
  - c. основні параметри системи, в якій застосовувався виріб;
  - d. короткий опис дефекту.
2. Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
3. Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
4. Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару: \_\_\_\_\_

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. Підпис \_\_\_\_\_